




## MONTAGEANLEITUNG BERLINER KISSEN GAMMA

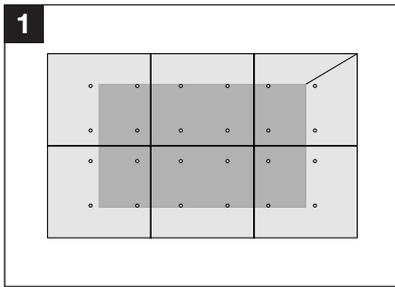


**1** Systemelemente komplett auslegen und ausrichten.

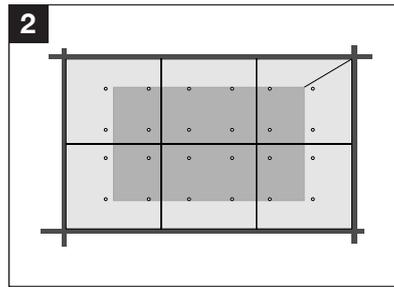


**2** Umriss der Systemelemente mit Kreide auf dem Straßenbelag aufzeichnen.

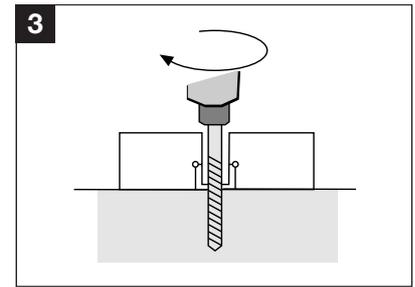


**3** Alle Montagelöcher  $\varnothing 12$  mm in Untergrund mind. 110 mm tief bohren.

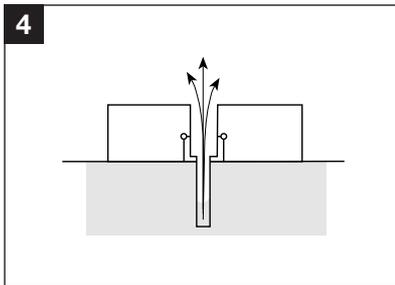


**4** Bohrstaub aussaugen bzw. ausblasen.

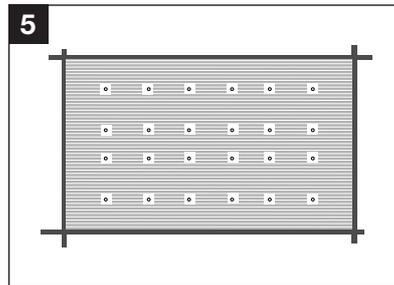


**5** Zu verklebende Elemente abnehmen. Anschließend die Flächen von Staub und Schmutz reinigen. Kleber (bitte Gebrauchsanweisung beachten) mittels Zahnpachtel auf den Straßenbelag auftragen.

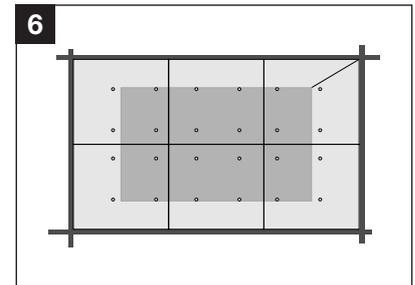


**6** Elemente auf die vorbereitete Fläche legen und ausrichten. Der Zeitraum zwischen Klebeauftrag und dem Auflegen der Elemente darf nicht länger als max. 30 Min. betragen.

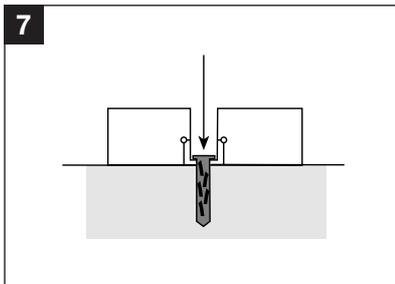

**7** Dübel bis auf die Armierung des Elementes einstecken (Dübelkragen oberhalb der Armierung).

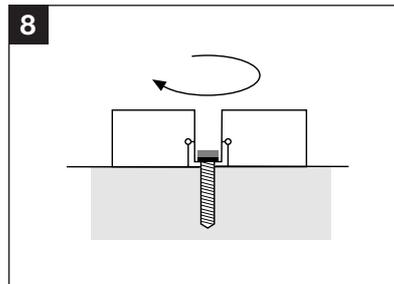

**8** Schraube mit U-Scheibe sofort eindrehen, bis der Schraubenkopf auf der Armierung fest aufsitzt.

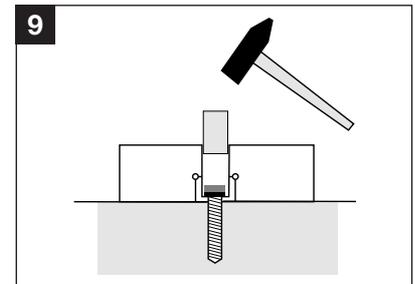

**9** Verschlussstopfen mit Wasser benetzen und mit Hammer bündig einschlagen.